



Thermostatischer Faltenbalgentlüfter

Serie TT, TS-2 und TV-2

Diese Gebrauchsanweisung ist durch Fachpersonal zu benutzen!

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Abbildung zeigt das Modell: TV-2 and TTF-1R

Armstrong Thermostatischer Faltenbalgentlüfter
Aus Edelstahl oder Bronze.


Für detaillierte Werkstoffangaben, Zubehör, Abmessungen und Gewicht beachten Sie das Datenblatt oder fragen Sie Ihre Armstrong-Vertretung.



INSTALLATION


Die Zeichnung zeigt das Modell: TS-2

Mögliche Anschlussarten: Muffengewinde oder Schweißmuffen (nur TT_Serie).

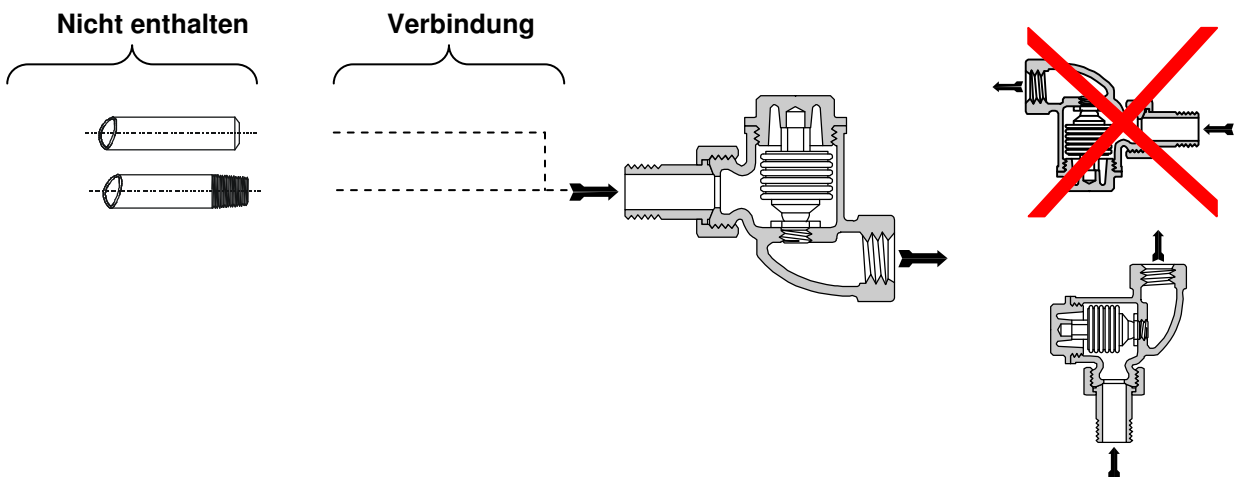


INBETRIEBNAHME

Für detaillierte Informationen über Installation, Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme sehen Sie die Armstrong Datenblätter oder fragen Sie Ihre Armstrong-Vertretung:

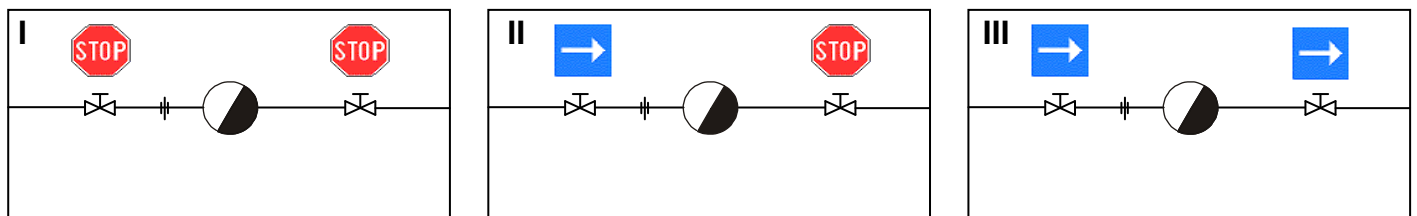

AUSSERBETRIEBNAHME

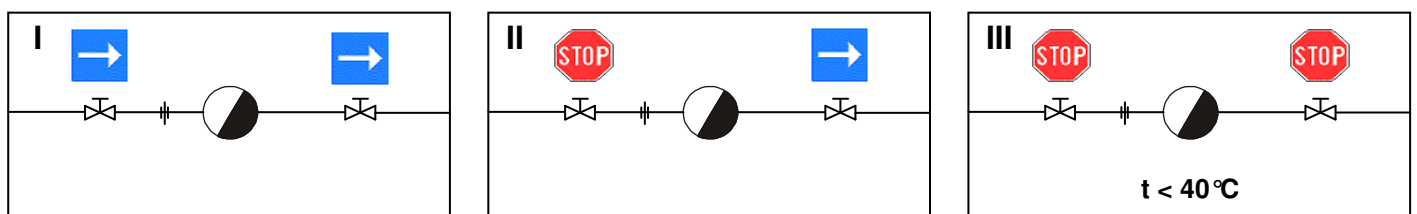


WARTUNGSMITTEILUNGEN

Für detaillierte Informationen über Fehlersuche, Testmethoden, Wartungsintervallen und Ersatzteillisten fragen Sie bitte Ihre Armstrong-Vertretung.



**Armatur steht unter Druck – Arbeitstemperatur > 100°C
Stellen Sie sicher, dass die Armatur kalt und drucklos ist,
bevor an dieser gearbeitet wird !!**

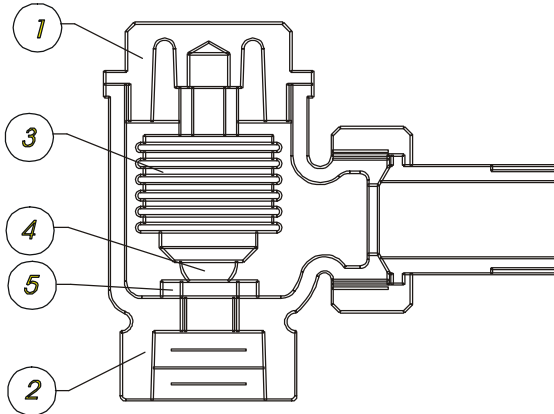

Die Zeichnung zeigt das Modell: TS-2

I. Nur Modell TS-2: Austausch von Faltenbalg, Ventil und Ventilsitz:

- Deckel (1) abschrauben; (1);
- Faltenbalg(3), Ventil (4) und Ventilsitz (5) erneuern;
- Dichtung austauschen;
- Deckel (1) wieder auf Gehäuse (2) montieren.